

Guide d'installation


Panneau de raccordement de KEYCONNECT



Pour montage sur bâtis de 19 po

Doc. n° PX104691 Version C

1^{ère} de 2 pages

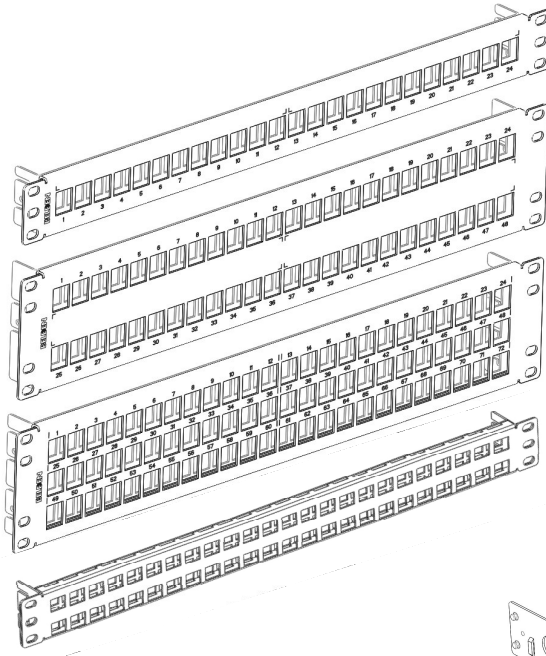

24 ACCÈS/1U

Documents de référence
Guide d'installation

PX103329 - Module GigaFlex
PX103771 - Module 10GX

48 ACCÈS/2U

Outils Belden

AX101852 - Station de raccordement
AX100749 - Outil de raccordement GigaFlex

72 ACCÈS/2U

Outils standard

-Tournevis cruciforme
-Dénudeur de câble

48 ACCÈS/1U

Logiciel LabelFlex^{MC} : AX101569
Directives d'impression disponibles sur notre site web de BELDEN dans la section «Information Center» - www.belden.com


Feuille LabelFlex^{MC} Qté : 1

N° de commande :

- AX103275: pour Pann. Racc. AX103121 seulement
- AX102299: Tous autres types de Pann. Racc.

Support de gestion arrière des câbles


- Qté : 2/Panneau de raccordement
- Qté : 4/Panneau de raccordement pour 72A/2U

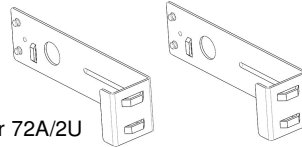

N° de pièce	Description	
AX103114	STYLE KEYSTONE 24 ACCÈS/1U	VIDE visitez www.belden.com pour des prises modulaires de style Keystone
AX103115	STYLE KEYSTONE 48 ACCÈS/2U	
AX103116	STYLE KEYSTONE 72 ACCÈS/2U	
AX103121	STYLE KEYSTONE 48 ACCÈS/1U	
AX103253	CAT6+ 24 ACCÈS/1U	CHARGÉ
AX103255	CAT6+ 48 ACCÈS/2U	
AX103254	10GX 24 ACCÈS/1U	
AX103256	10GX 48 ACCÈS/2U	
AX104013	CAT5E 24 ACCÈS/1U	
AX104014	CAT5E 48 ACCÈS/2U	
AX104141	10GX COUPLEUR 24 ACCÈS/1U	
AX104142	10GX COUPLEUR 48 ACCÈS/2U	

Attaches Velcro®

- Qté : 2/Panneau de raccordement
- Qté : 4/Panneau de raccordement pour 72A/2U




Vis à métal :

- 10 x 32 Qté : 4
- 12 x 24 Qté : 4




1. À l'aide des bonnes vis, fixez le panneau de raccordement au bâti.

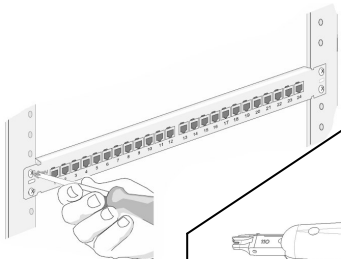

2. (non applicable aux Pan. Coupleurs)

Il est possible de raccorder les prises directement dans le panneau de raccordement ou dans la station de raccordement à l'aide de l'outil de raccordement GigaFlex (les composants sont fournis séparément).

-Consultez le guide d'installation des prises.




Outil de raccordement GigaFlex




Station de raccordement

3. Pour insérer une prise dans un panneau de raccordement, placez le bas de la prise dans l'ouverture et faites pivoter le loquet supérieur tel qu'illustré.

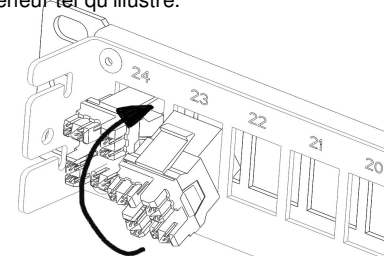


4. Installation du support de gestion arrière des câbles.

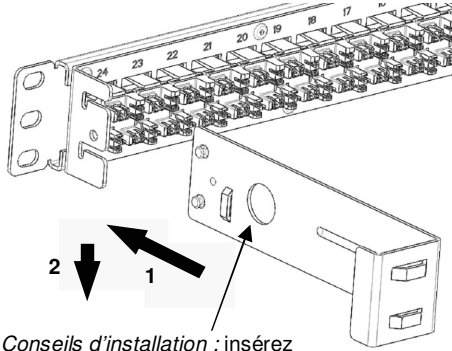


Conseils d'installation : insérez un tournevis dans le trou pour retirer le support.

5. Continuez l'assemblage des câbles selon cette séquence avec le support de gestion des câbles initialement installé pour obtenir la longueur appropriée pour chaque câble. Il est ensuite possible d'enlever le support pour faciliter l'installation.

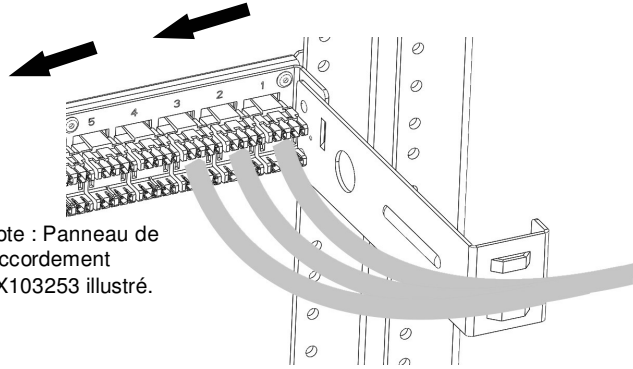


Note : Panneau de raccordement AX103253 illustré.


6. Fixez en place les câbles sur les supports à l'aide des attaches Velcro® fournies dans l'ensemble.

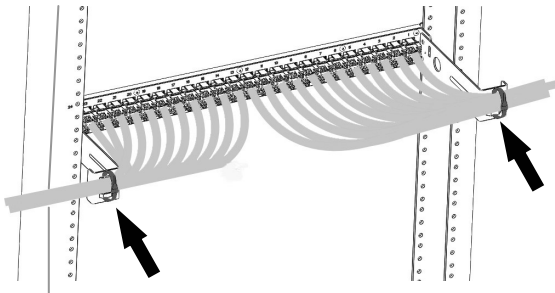

ACHEMINEMENT BIDIRECTIONNEL DES CÂBLES

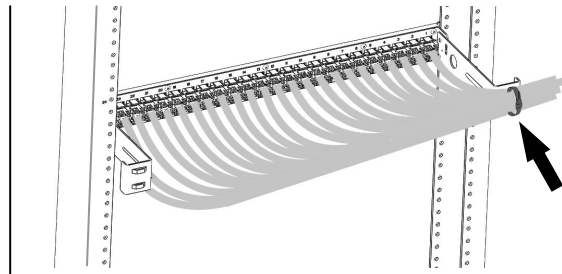

ACHEMINEMENT UNIDIRECTIONNEL DES CÂBLES

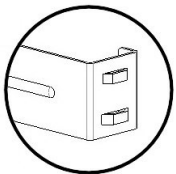

Placez les attaches Velcro® sur l'élévation du support arrière.

7. Installation des étiquettes : apposez l'étiquette en utilisant les marques d'emplacement pour vous guider.

